





MODELO 40208

GUÍA DEL USUARIO



BOTONES


- El funcionamiento de los botones se indica con las letras que se muestran en la ilustración.

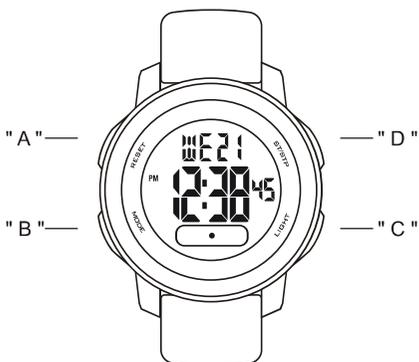

- A -- Ajuste
- B -- Modo
- C -- Luz pantalla EL
- D -- Inicio/parada

PANTALLA

- Visualización de la pantalla:

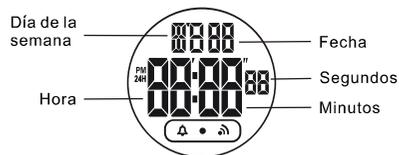

ATENCIÓN

- Nunca intente abrir el reloj o su tapa trasera.
- No pulsar los botones debajo del agua.
- Si visualiza humedad dentro del reloj, llévalo a un taller especializado, ya que sino se erosionarían los metales internos.
- El reloj está diseñado para un uso normal. Evite tirarlo al suelo o usarlo bruscamente.
- Evite exponer el reloj a temperaturas altas.
- Limpie el reloj con una tela suave y seca. Evite ponerlo en contacto con materiales químicos, ya que podría causar el deterioro de las partes de plástico del reloj.
- Evite poner el reloj en lugares con electromagnetismo estático.

SELECCIÓN DE MODO

- Pulse "B" para cambiar de un modo a otro en la siguiente secuencia:
Modo hora – Modo alarma – Modo crono – Modo ajuste

a MODO HORA

- Formato 12/24 horas;
- Hora, Minutos, Segundos, Día de la semana, Fecha;



b ALARMA

- Señal de alarma cada hora;
- La alarma suena cada día a la hora ajustada.



c CRONO

- Unidad de cuenta 1/100;
- Rango de medición: 00:00 00– 59:59 99.



d AJUSTE HORA

- Hora, minutos, segundos, Día de la semana, mes, fecha



LUZ PANTALLA

- La luz de pantalla, que utiliza una luz EL (electro-luminiscente), ilumina la pantalla para que pueda verla mejor en la oscuridad.

Utilización de la luz de pantalla

- Desde cualquier modo, pulse "C" para iluminar la pantalla unos 3 segundos.



a MODO HORA

Formato 12/24H

- Desde el modo de ajuste de hora, pulse "D" para cambiar entre los formatos 12H y 24H.



Tiempo

- Hora, Minutos, Segundos, Día de la semana, Fecha;



Ajuste de hora

- Ver modo "ajuste de hora".

b ALARMA

Alarma y campaneo

- En el modo Alarma pulse "D" para activar/desactivar la alarma y el campaneo en el siguiente orden: Alarma y campaneo desactivados – Alarma activada – Campaneo activado – Alarma y campaneo activados.



Ajuste de Alarma

- En modo alarma, presione "A". La hora parpadeará y el símbolo "A" aparecerá (el parpadeo indica que está en modo ajuste).
- Pulse "D" para aumentar el valor. Mantenga pulsado para avanzar más rápidamente;
- Pulse "A" para seleccionar los minutos;
- Pulse "D" para aumentar el valor. Mantenga pulsado para avanzar más rápidamente;
- Pulse "A" para salir del modo de ajuste.

La alarma suena cada día a la hora seleccionada durante 20 segundos. Presione "A" para pararla.

C CRONO

El tiempo de una vuelta

- En el modo crono pulse "D" para activar la cuenta;
- Pulse "D" otra vez para detener la cuenta;
- Pulse "A" para reajustar el cronómetro.



Tiempos parciales

- En el modo cronómetro, pulse "D" para iniciar la cuenta;
- Pulse "A" para visualizar el tiempo parcial; la cuenta del cronómetro sigue avanzando internamente;
- Pulse "A" para seguir la cuenta;
- Repita los pasos 2 y 3. Puede realizar múltiples tiempos parciales;
- Pulse "D" para finalizar la cuenta.



d AJUSTE DE HORA

Ajuste de hora

- En el modo ajuste hora, los segundos parpadearán a cero;
- Pulse "D" para dejar los segundos a cero;
- Presiona "A" para cambiar al siguiente campo de selección.
- Pulse "D" para aumentar el valor, mantenga pulsado para avanzar más rápidamente;
- Repita los pasos 3 y 4 para hacer la selección según la siguiente secuencia: Segundos – Horas – Minutos – Mes – Fecha – Día de la semana
- Presione "B" para salir del modo ajuste, después de su selección.

