


MAREA MODELO 40209

GUÍA DEL USUARIO

- Cronómetro**
- Luz de pantalla EL**
- Hora dual**
- Alarma**
- Calendario de 100 años**
- Campaneo**
- Resistente al agua 100 mts**
- Pila (CR2025)**

BOTONES

• El funcionamiento de los botones se indica con las letras que se muestran en la ilustración.

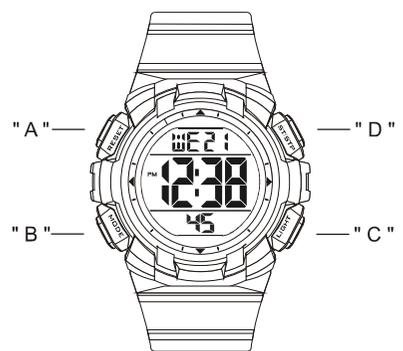

- A -- Ajuste
- B -- Modo
- C -- Luz pantalla EL
- D -- Inicio/parada

PANTALLA

• Visualización de la pantalla:



ATENCIÓN

1. Nunca intente abrir el reloj o su tapa trasera.
2. No pulsar los botones debajo del agua.
3. Si visualiza humedad dentro del reloj, llévalo a un taller especializado, ya que sino se erosionarían los metales internos.
4. El reloj está diseñado para un uso normal. Evite tirarlo al suelo o usarlo bruscamente.
5. Evite exponer el reloj a temperaturas altas.
6. Limpie el reloj con una tela suave y seca. Evite ponerlo en contacto con materiales químicos, ya que podría causar el deterioro de las partes de plástico del reloj.
7. Evite poner el reloj en lugares con electromagnetismo estático.

SELECCIÓN DE MODO

• Pulse "B" para cambiar de un modo a otro en la siguiente secuencia:
Modo hora -- Modo alarma -- Modo crono -- Modo hora dual.

a MODO HORA

- Formato 12/24 horas;
- Hora, Minutos, Segundos, Día de la semana, Fecha;
- Calendario 100 años. (2000-2099).



b ALARMA

- Señal de alarma cada hora;
- La alarma suena cada día a la hora ajustada.



c CRONO

- Unidad de cuenta 1/100;
- Rango de medición: 0'00"00-23:59'59".



d HORA DUAL

- La hora de otras zonas horarias.



LUZ PANTALLA

• La luz de pantalla, que utiliza una luz EL (electro-luminiscente), ilumina la pantalla para que pueda verla mejor en la oscuridad.

Utilización de la luz de pantalla

• Desde cualquier modo, pulse "C" para iluminar la pantalla unos 3 segundos.



a MODO HORA

Formato 12/24H

• Desde el modo de ajuste de hora, pulse "A" para cambiar entre los formatos 12H y 24H.



Calendario

• En el modo de ajuste de hora, mantenga pulsado "D" para visualizar: año, mes y fecha.



Ajuste de hora

1. En el modo de ajuste de hora, mantenga pulsado "A" hasta que los dígitos de los segundos parpadeen;
2. Pulse "D" para dejar los segundos a cero;
3. Pulse "B" para cambiar a la siguiente selección;
4. Pulse "D" para aumentar el valor, mantenga pulsado para avanzar más rápidamente;
5. Repita los pasos 3 y 4 de la selección en la siguiente secuencia: Segundos - Hora - Minutos - Año - Mes - Fecha;
6. Pulse "A" para salir del modo de ajuste. El día de la semana se visualiza automáticamente de acuerdo con el año, mes y fecha del ajuste.



b ALARMA


Alarma y campaneo

• En el modo Alarma pulse "D" para activar/desactivar la alarma y el campaneo en el siguiente orden: Alarma y campaneo desactivados - Alarma activada - Campaneo activado - Alarma y campaneo activados.



Ajuste de Alarma

1. En el modo alarma pulse "A", aparecerán los dígitos de la hora parpadeando y se visualiza el indicador "H".
2. Pulse "D" para aumentar el valor. Mantenga pulsado para avanzar más rápidamente;
3. Pulse "B" para seleccionar los minutos;
4. Pulse "D" para aumentar el valor. Mantenga pulsado para avanzar más rápidamente;
5. Pulsa "A" para salir del modo de ajuste.

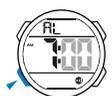

• La Alarma suena cada día a la hora ajustada durante 60 segundos. Pulse cualquier botón para detenerla.

C CRONO

El tiempo de una vuelta

1. En el modo crono pulse "D" para activar la cuenta;
2. Pulse "D" otra vez para detener la cuenta;
3. Pulse "A" para reajustar el cronómetro.



Tiempos parciales

1. En el modo cronómetro, pulse "D" para iniciar la cuenta;
2. Pulse "A" para visualizar el tiempo parcial; la cuenta del cronómetro sigue avanzando internamente;
3. Pulse "A" para seguir la cuenta;
4. Repita los pasos 2 y 3. Puede realizar múltiples tiempos parciales;
5. Pulse "D" para finalizar la cuenta.



d HORA DUAL

Ajuste de la hora dual

1. En el modo hora dual, pulse "A" hasta que los dígitos de la hora parpadeen;
2. Pulse "D" para aumentar el valor. Mantenga pulsado para avanzar más rápidamente;
3. Pulse "B" para seleccionar los minutos;
4. Pulse "D" para aumentar el valor. (Si pulsa una vez cambia 30 minutos.)
5. Pulse "A" para salir del modo de ajuste.

