


# B41393

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MOVIMIENTO 6P29

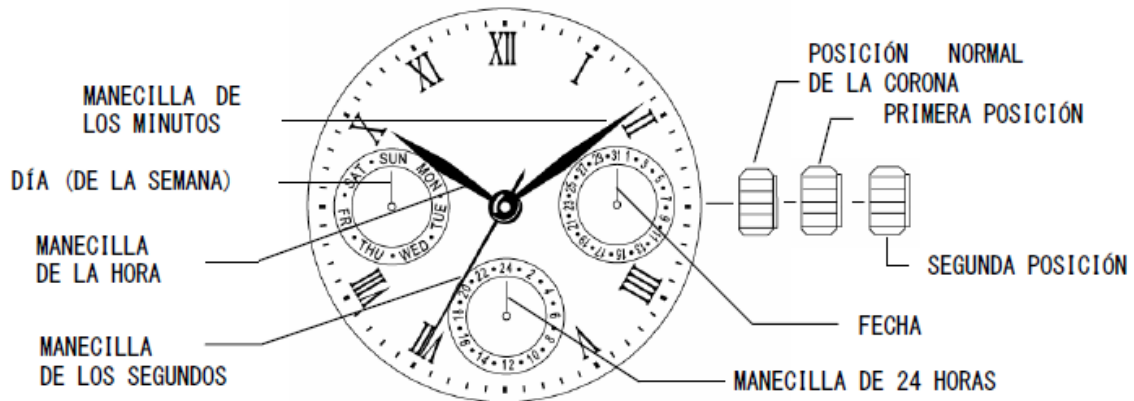

## PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

Es necesario seguir el siguiente orden a la hora de configurar el reloj.

*DÍA DE LA SEMANA Y HORA > FECHA*

### CONFIGURACIÓN DEL DÍA DE LA SEMANA Y LA HORA

La hora, las 24 horas, los minutos, los segundos y el día de la semana se ajustan mediante la misma operación:

#### CONFIGURACIÓN DEL DÍA DE LA SEMANA

1. Cuando la aguja de los segundos esté en las 12 en punto, estire de la corona hasta la segunda posición.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar el día de la semana deseado. Para ajustar el día de la semana hay que avanzar la manecilla de la hora 24 horas por cada día.
  - Si se ajusta el día girando la corona en la dirección contraria a las agujas del reloj, es posible que la fecha no cambie.
  - El día cambia en algún punto entre las 0:00 a.m. y las 5:30 a.m. horas o un poco más tarde.

#### CONFIGURACIÓN DE LA HORA

Después de configurar el día de la semana, puede configurarse la manecilla de la hora (y de las 24 horas) y la de los minutos:

1. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar la hora y minutos deseados.
  - Para asegurar que la hora se configura correctamente, primero gire la manecilla de los minutos hasta una posición 5 minutos por delante de la hora deseada y luego retráselo (en la dirección contraria a las agujas del reloj) hasta la hora deseada.
  - Asegúrese de que se ha ajustado correctamente la manecilla de las 24 horas a AM o PM (mañana o tarde). Cuando el día cambia al siguiente, es AM (el día cambia en algún punto entre las 0:00 a.m. y las 5:30 a.m. horas o un poco más tarde).
2. Después de ajustar la hora, presione la corona hasta la posición normal. Tenga en cuenta que en ese momento la manecilla de los segundos empezará a moverse (el minuto empezará en ese instante).

## CONFIGURACIÓN DE LA FECHA

1. Estire de la corona hasta la primera posición.
2. Gire la corona en la dirección contraria a las agujas del reloj para ajustar la fecha.
  - No ajuste la fecha entre las 9:00 p.m. y las 0:30 a.m. La fecha podría no cambiar correctamente al día siguiente.