


B35374

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MOVIMIENTO VD53

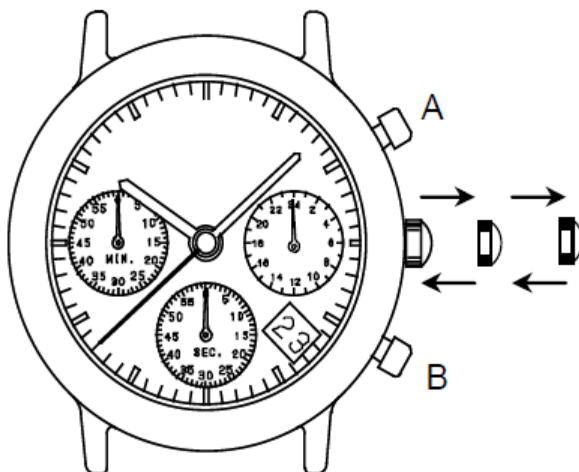

AJUSTAR LA POSICIÓN DE LAS MANECILLAS DEL CRONÓMETRO


Antes de fijar la hora, compruebe que todas las manecillas del cronógrafo - segundos, minutos - estén en la posición "0" (12 horas).

- Si el cronómetro está en uso, presione los botones en el siguiente orden para restablecerlos, y luego, compruebe si las manecillas regresan a la posición "0" (para más detalles, vea *CÓMO UTILIZAR EL CRONÓMETRO*):
 - Si el cronógrafo está contando: A -> B
 - Si el cronómetro está parado : B
 - Si se muestra el tiempo dividido: B -> A -> B

Si las manecillas del cronómetro no están en la posición "0", restablézcalas siguiendo el procedimiento que aparece a continuación

1. Estire de la corona hasta el segundo clic.
2. Presione el botón A o B para restablecer todas las manecillas del cronómetro a la posición "0".
 - Al pulsar el botón A las manecillas se mueven en el sentido horario.
 - Al pulsar el botón B las manecillas se mueven en el sentido antihorario.
 - Las manecillas se mueven rápidamente si se mantienen presionados los respectivos botones.
3. Coloque la corona de nuevo en la posición normal.

AJUSTAR LA HORA

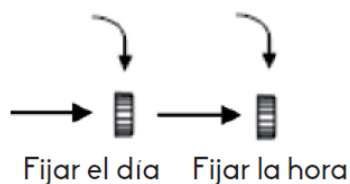

Antes de fijar la hora, compruebe que la medición del cronógrafo ha parado.


1. Estire de la corona hasta el primer clic.
 2. Gire la corona en sentido horario hasta que aparezca la fecha del día anterior.
 3. Estire de la corona hasta el segundo clic cuando la manecilla de los segundos esté en la posición de 12 horas. Se parará en el acto. Gire la corona para ajustar las manecillas en la hora deseada (asegúrese de fijar AM/PM correctamente).
 - Cuando la corona está en la posición del segundo clic, no presione ningún botón, de lo contrario, las manecillas del cronógrafo se moverán.
 4. Coloque la corona de nuevo en la posición normal.
- No fije la fecha entre 9:00 P.M. y 1:00 A.M., de lo contrario, el día puede no cambiar correctamente. Si es necesario fijar la fecha durante ese periodo de tiempo, en primer lugar cambie la hora a cualquier hora fuera de ésta, fije la fecha y luego restablezca la hora correcta.

CÓMO UTILIZAR EL CRONÓMETRO

- El tiempo de medición está indicado por las manecillas del cronómetro que se mueven independientemente de las manecillas centrales y de la manecilla de 24 horas.
- El cronómetro puede medir hasta 60 minutos.


MEDICIÓN ESTÁNDAR (POR EJEMPLO, CARRERA DE 100M)

Presione los botones en el siguiente orden:



MEDICIÓN DEL TIEMPO ACUMULADO TRANSCURRIDO:


Presione los botones en el siguiente orden:



* Reiniciar y parar el cronómetro se puede repetir tantas veces como sea necesario presionando el botón A.

MEDICIÓN DE TIEMPO DIVIDIDO (POR EJEMPLO, CARRERA DE 5.000M):

Presione los botones en el siguiente orden:



* La medición y liberación del tiempo dividido se puede repetir tantas veces como sea necesario presionando el botón B.